Информация о производителе


AQUAme

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «АКВАПРИМ»
125363, г. Москва, Строительный проезд, д. 6, к. 2, этаж 2, помещение 1

AQUAme
Water trends

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

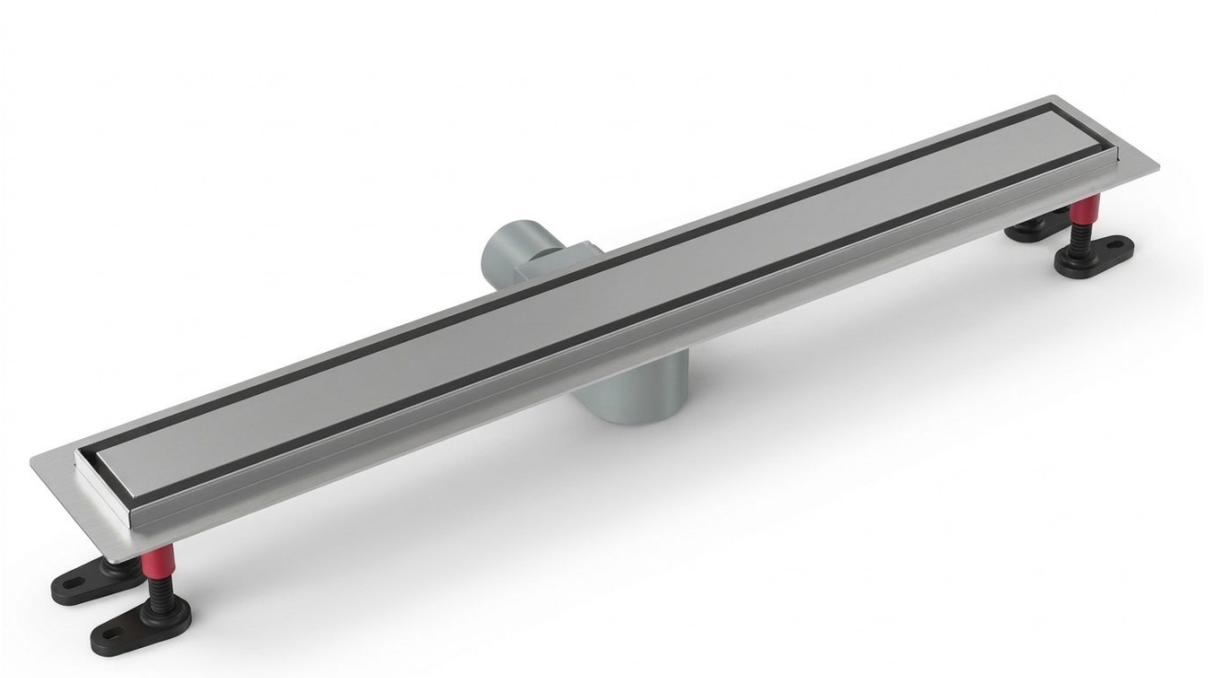

Душевой канал

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Признательны Вам за выбор продукции **AQUAme**

Мы благодарим вас за доверие!

Используя современное оборудование, высокий уровень автоматизации производства, заботу об экологии и постоянный контроль качества, мы создаем высококачественную продукцию, соответствующую строгим техническим требованиям и санитарно-гигиеническим нормам.

Подготовка перед монтажом:

Проверьте комплектацию поставки и убедитесь в наличии всех комплектующих

Подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы

Рекомендуемый набор для монтажа:


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Наждачная бумага



Изоляционная лента

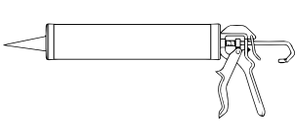

Силикон



Обезжириватель



Водонепроницаемое покрытие





Строительный Уровень

Следуйте нашим рекомендациям и наслаждайтесь качественной продукцией **AQUAme**, обеспечивающей максимальный комфорт и удовольствие от пользования вашей ванной комнатой.


AQUAme
water trends

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

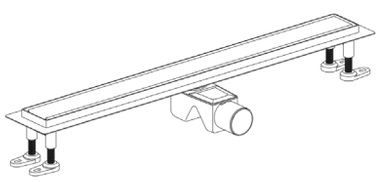


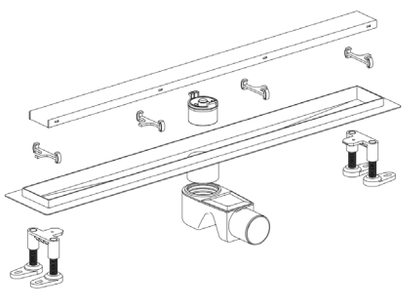


ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

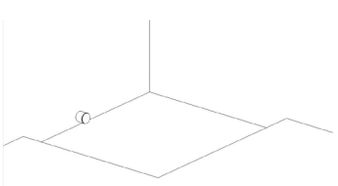


1. Начало монтажа

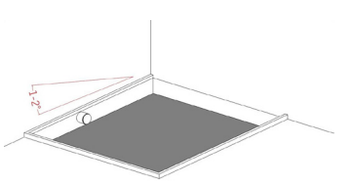


2. Подготовьте основание под уклон 1-2°.

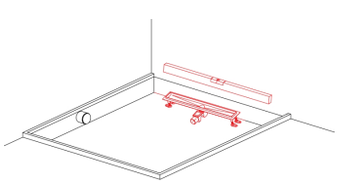


3. Установите слив для душа на место и с помощью спиртового уровня убедитесь, что поверхность вокруг него горизонтальна.

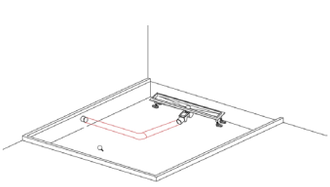


4. Установите дренажные трубы.

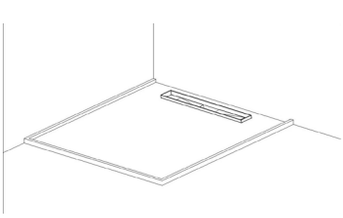


5. Заливаем пол, сохраняя уклон 1-2°

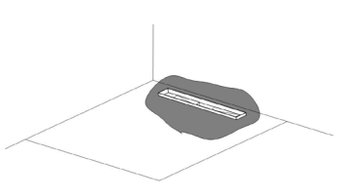


6. Нанесите первое водостойкое покрытие.

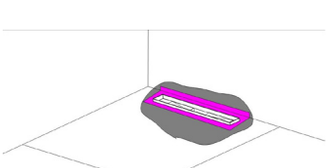


7. Установите водонепроницаемую ткань

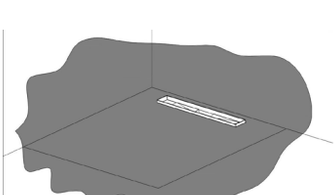


8.Нанесите второе водостойкое покрытие на большую площадь

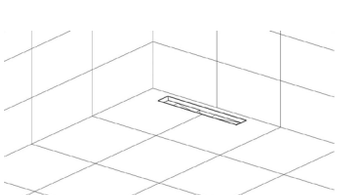


9. Уложите плитку

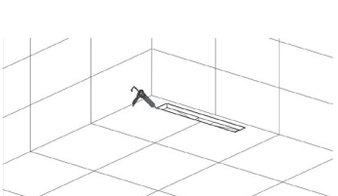

10. Залейте силикон между трапом и керамикой.

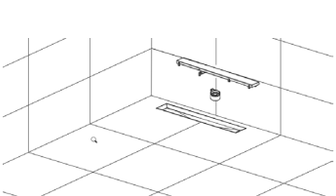

11. Установите деталь сухой затвор и закройте сетку фильтра.

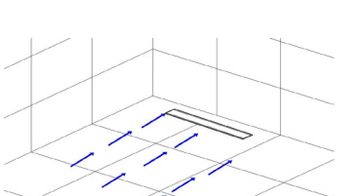

12. Завершить сборку